

Montageanleitung


CE


junior DF.D




- (GB) Mounting Guide
- (F) Guide de montage
- (E) Instrucción para el montaje
- (P) Instruções para a montagem
- (I) Istruzioni per il montaggio
- (NL) Handleiding voor montage
- (GR) Οδηγία συναρμολόγησης
- (DK) Montage Vejledning
- (PL) Instrukcja montazu
- (Russ) Инструкция по монтажу

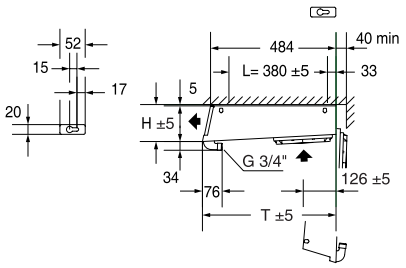

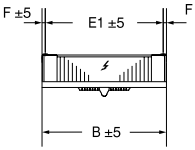


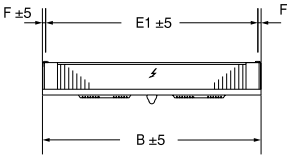


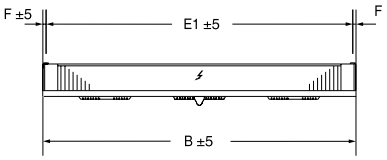


DF	[mm] H	B	T	L	E1	E2	F	kg netto
011D	143	428	515	380	400	-	14	9
021D	143	528	515	380	500	-	14	10
031D	143	528	515	380	500	-	14	10
022D	143	928	515	380	900	-	14	15
032D	143	928	515	380	900	-	14	17
023D	143	1328	515	380	1300	-	14	22
033D	143	1328	515	380	1300	-	14	24


junior DF.D

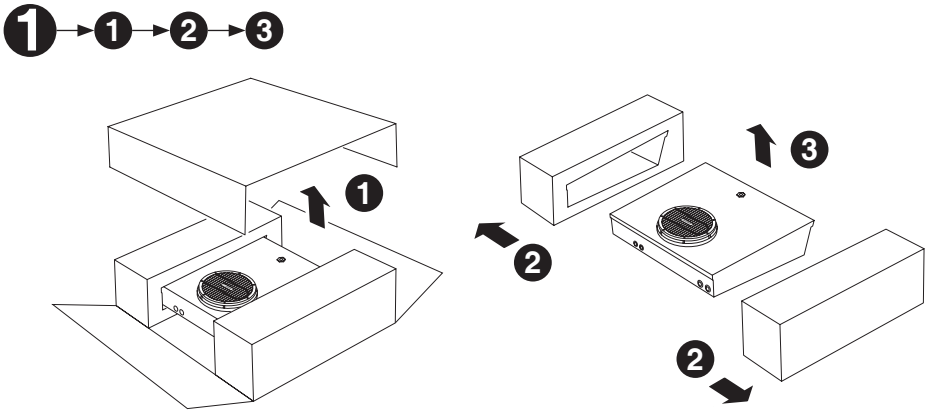

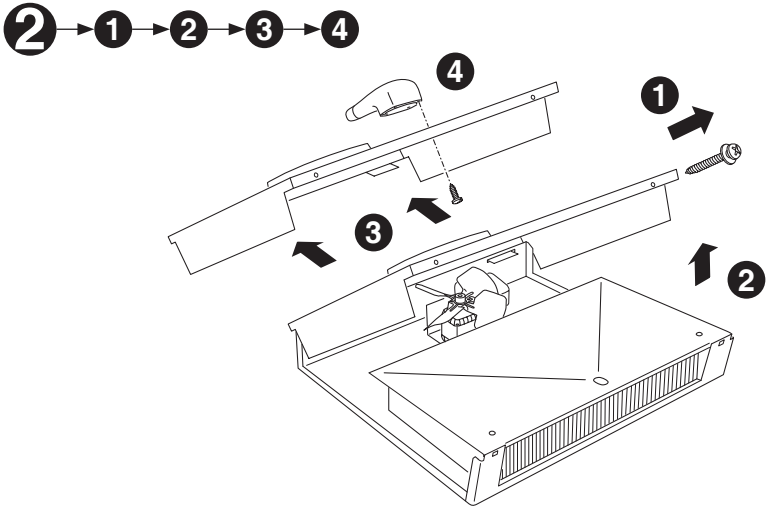

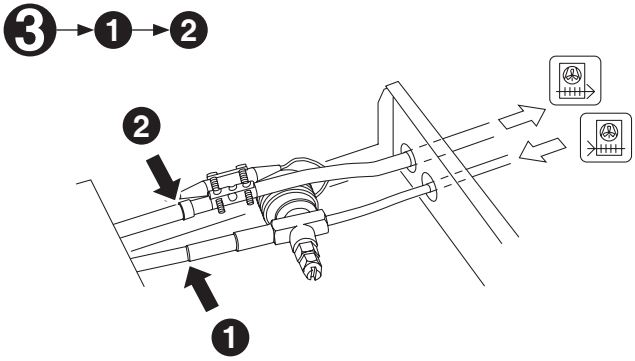

DF		
	ø mm	ø mm
011D	10	10
021D	10	10
031D	10	10
022D	10	10
032D	10	10
023D	10	10
033D	10	10

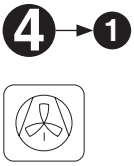

DF 230V-1-60/60 Hz		ø mm
	011D 021D 031D	200 200 200
	022D 032D	200 200
	023D 033D	200 200

Für Elektroanschluß gelten ausschließlich Betriebswerte und Anschlußplan des eingebauten Motors. Absicherung nach örtlichen Vorschriften.

For electrical connection the only data to be used are the operational data and those of the wiring diagram of the motor. Safety precaution according to local regulations.

Pour le raccordement électrique s'en tenir aux caractéristiques de fonctionnement et schémas des raccordements des moteurs. Protection selon prescriptions de sécurité régionales.

Para la conexión eléctrica únicamente valen los datos de servicio y los del esquema de dervaciones del motor. Protección según normas de seguridad regionales.


Para a ligação eléctrica apliquem-se sómente os dados de serviço e os do esquema de ligações do motor. Protecção segundo regulamentos de precaução regionais.

Per il collegamento elettrico solo valgono i dati di funzionamento e quelli dello schema degli attacchi elettrici del motore. Protezione a seconda delle norme di sicurezza regionali.

Voor de elektroaansluiting zijn enkel en alleen de Gebruiksgegevens en het aansluitplan van de motor geldig. Protectie volgens plaatselijke voorschriften.

Γιάτην ηλεκτρική σύνδεση μόνο ισχούν τα δεδόμενα των πινακίδων και των ηλεκτρικών διαγρά μμων του κινητήρα. Συνδέστε τον θερμοδιακοπτή ασφαλείας εξάπαντος. Τα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις.


Для электрического подсоединения действительны только рабочие параметры и схема подключения встроенного двигателя. Обеспечить предохранители согласно местным предписаниям.

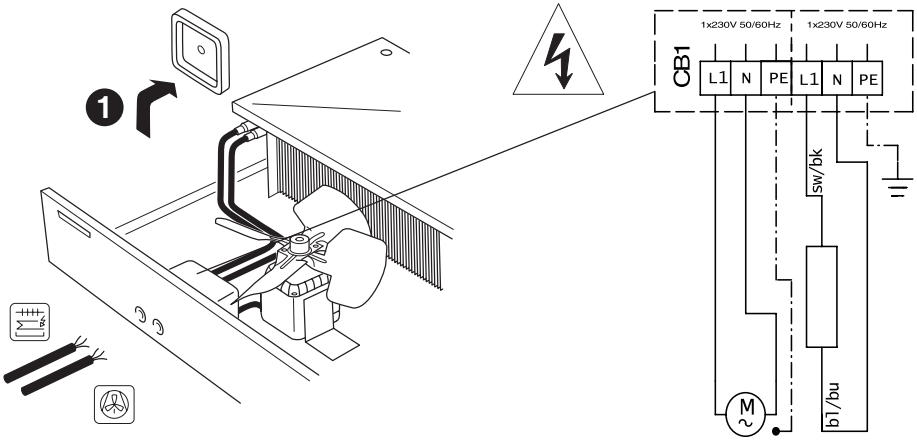


CB1 = Connection box

			CB1	
			L1	
DF.(E)	[KW]	PCS L mm / W	PCS	[A]
011D	0,35	1 x 1000 / 345	1	1,5
021D	0,42	1 x 1200 / 420	1	1,8
031D	0,42	1 x 1200 / 420	1	1,8
022D	0,73	1 x 2000 / 725	1	3,2
032D	0,73	1 x 2000 / 725	1	3,2
023D	1,04	1 x 2800 / 1035	1	4,5
033D	1,04	1 x 2800 / 1035	1	4,5

junior DF.D

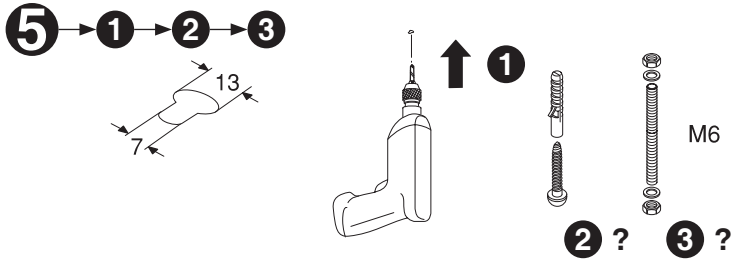

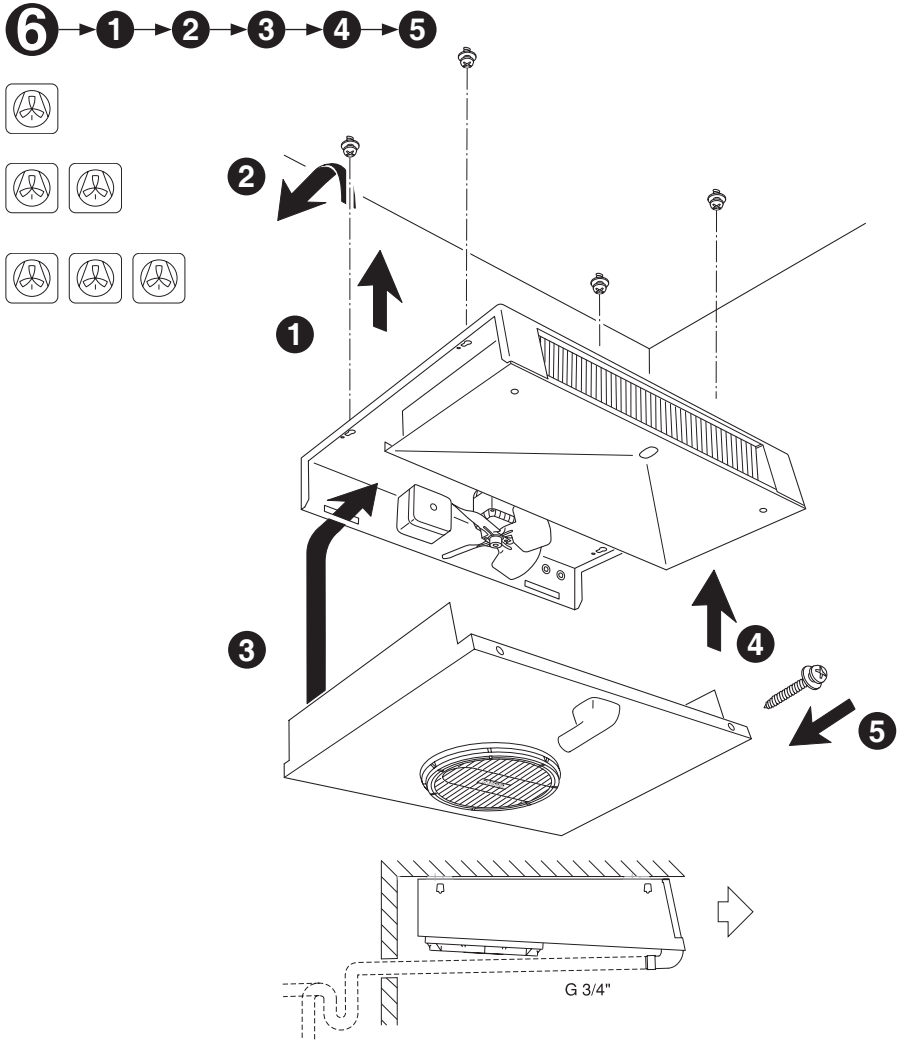

43 **0001.392263** 1110 5000 artconcept

GEA Küba GmbH • Kühler Weg 1 • D-82065 Baierbrunn • Tel.: ++49 (0) 89 / 744 73-0 • Fax: -107/-222/-226
Internet: http://www.kueba.com • E-Mail: kueba@kueba.com